


ARMIN STROM – MANUAL - KALIBER AMW11

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine Uhr von Armin Strom entschieden haben.

Bei dem hausintern entwickelten und gefertigten Manufakturkaliber AMW11 Ihrer Uhr handelt es sich um ein mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug, das über eine Gangreserve von 5 Tagen verfügt.

Um über viele Jahre eine optimale Funktionstüchtigkeit Ihrer Uhr zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Nutzungshinweise dieser Bedienungsanleitung sorgfältig zu befolgen.

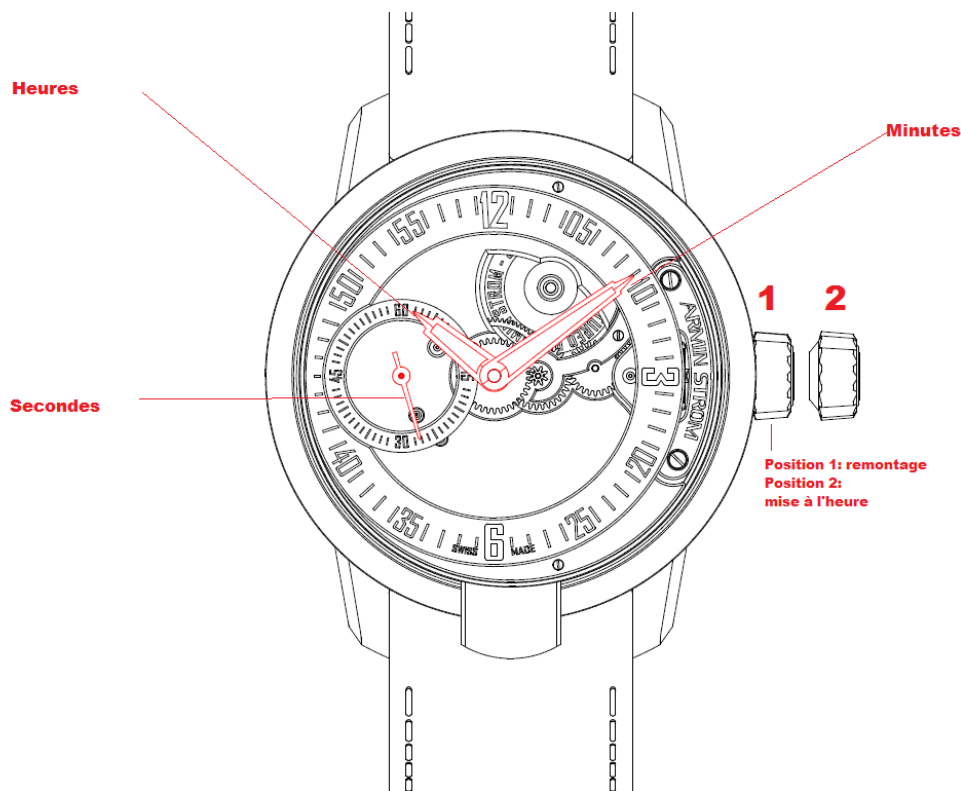

Stunden

Minuten

Sekunden

Position 1: Aufzug

Position 2: Einstellen der Uhrzeit

AUFZUG

Ihre mechanische Uhr mit Handaufzug muss regelmässig aufgezogen werden, um voll funktionsfähig zu bleiben. Dazu drehen Sie die Krone in Position 1 im Uhrzeigersinn bis sie blockiert, was den Vollaufzug des Uhrwerks anzeigt. Es ist wichtig, die Krone niemals gewaltsam weiterzudrehen, da sonst der Mechanismus beschädigt werden kann.

Voll aufgezogen verfügt Ihre Uhr über eine Gangreserve von 5 Tagen. Um eine optimale Funktionsfähigkeit Ihrer Uhr sicherzustellen, empfehlen wir, sie regelmäßig aufzuziehen.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Ziehen Sie die Krone auf Position 2. Stunden und Minuten lassen sich einstellen, indem Sie die Krone nach vorne bzw. hinten drehen.

Wichtig: Drücken Sie die Krone stets auf Position 1 zurück, nachdem die Einstellungen vorgenommen sind.